


**Dans le cas ou votre ordinateur est directement connecté à votre antenne als@tis :**

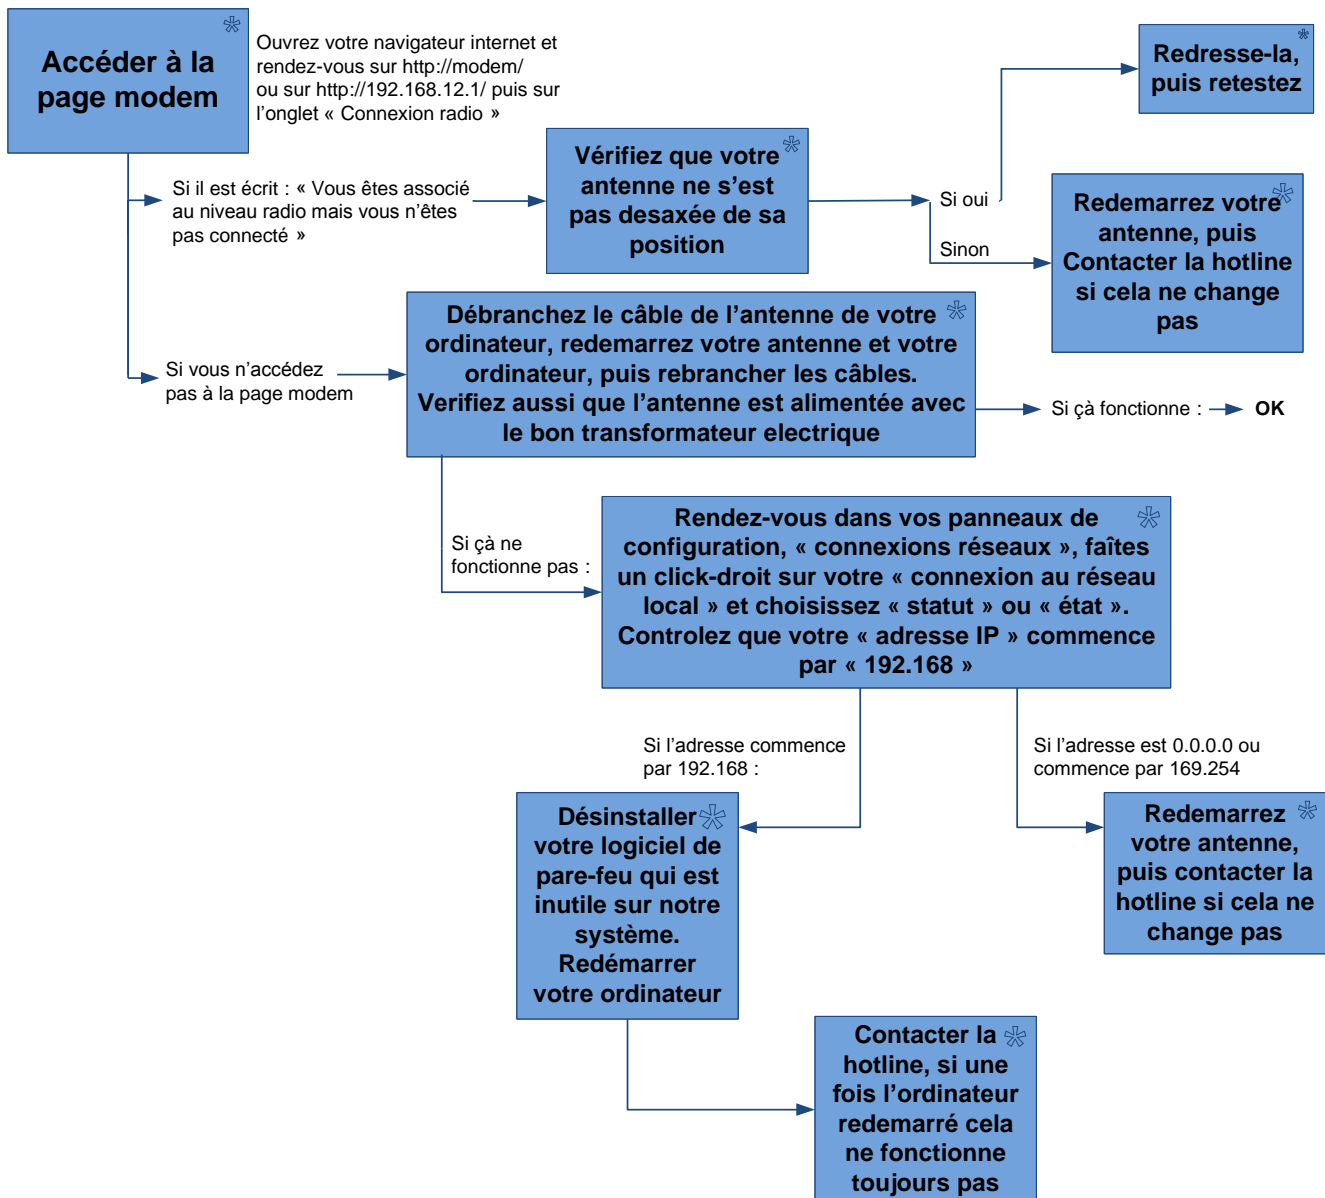

**Dans le cas où votre ordinateur est connecté à un routeur Wifi :**

